# MaxKnobloch　マックスノブロック埋め込み取り扱い説明書

## 【はじめに】

この度は、マックスノブロック埋め込みシリーズをご購入頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくご覧頂き、正しくご使用下さいませ。
また、商品が到着致しましたら、必ず検品をお願い致します。
万が一、本体に傷や、付属品の不備などございましたら、本体到着事後 7 日以内にご連絡下さいますようお願い申し上げます。

## 【名称】

Timnuktu　ティンブク
Bonn　ボン
KYOTO　キョウト
Wien　ウィーン
Tokyo　トウキョウ
Cher b ourg　シェルブール
Casablanca　カサブランカ
Dessau　デッソー
前面パネル：アルミ（パウダーコーティング塗装）
ボックス：スチール（パウダーコーティングブラック）とステンレスの 2 タイプ

## 【外寸図】

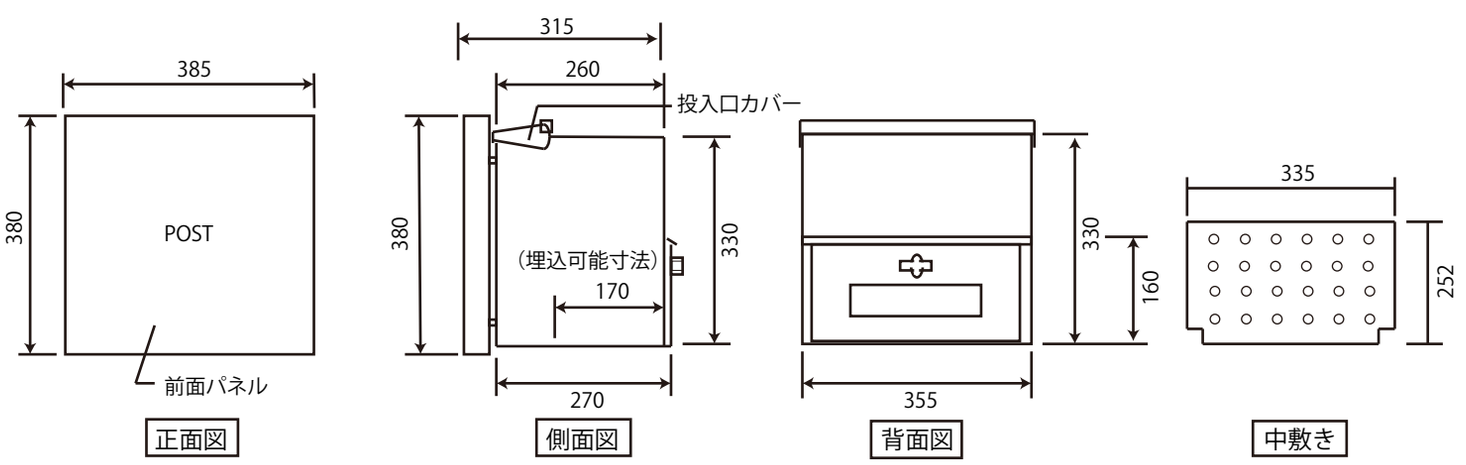

## 【取り付け方法】

※埋め込み式のタイプとなっております。

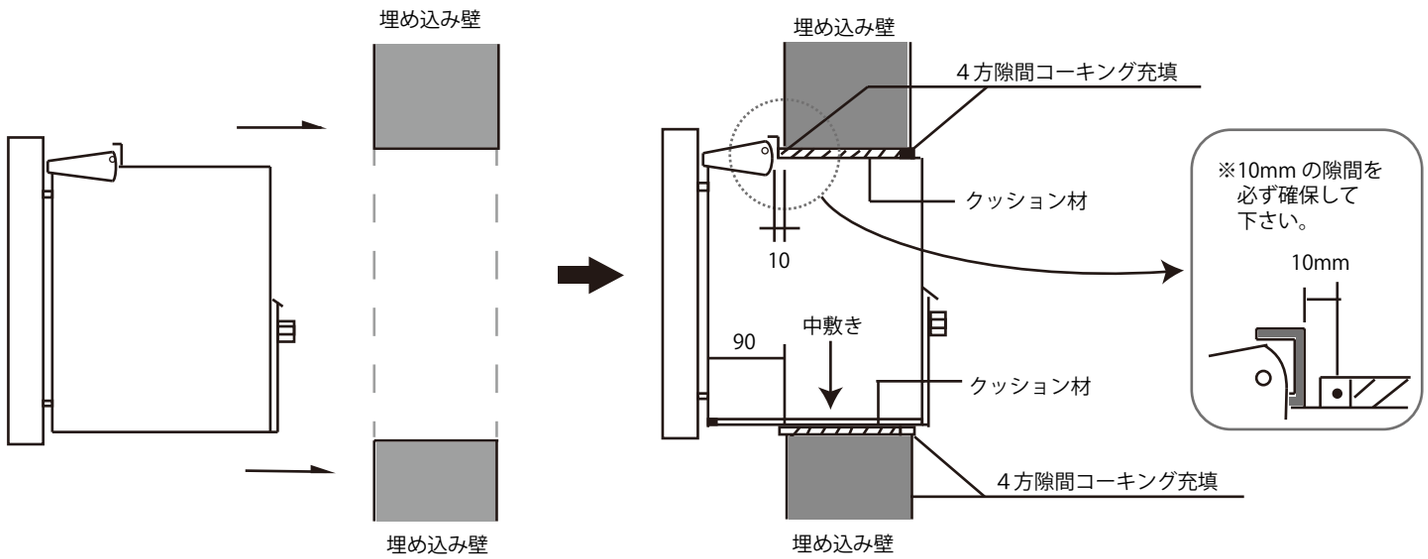


①壁面に、郵便ポストを埋め込むための取り付け寸法を空けておきます。
②郵便ポストを壁面に埋め込み、隙間を、モルタル・コーキングなどで埋め込みます。
③中敷を取り出し口から入れてください。
④埋め込んだ壁と接着面が固定したら、完成です。

## 【取り付け注意点】

●取り付けを行う壁は、コンクリートなど強度のある部材が前提とさせて頂いております。
設置の際は、専門の施工会社様等に必ずご確認下さい。

●取り付けをする壁は、郵便ポスト分の空間を空けても、構造上自立するようにして下さい。

●取り付けする壁面は、必ず郵便ポストを取り付ける前に空間を空けて施工して下さい。

●郵便ポストを埋め込んだ上にブロックやレンガを積み上げて施工しますと、重みにより
郵便ポストが変形し扉の開閉などに支障をきたす恐れがございます。

## 【使用上の注意】

●防水仕様となっておりますが、強風雨の時は内部に水が入る事もございます。
●取り出し後、扉を必ず閉めて下さい。その際、手を挟まないよう、ご注意下さい。
●開閉時以外は、必ず鍵を抜いて下さい。鍵を入れた状態のままにすると、内部よりサビて鍵が入らなくなる場合がございます。
●こちらのポストは、耐火構造ではございませんので、火の近くではご使用しないで下さい。
●レバー仕様の場合、南京錠を取り付けいる事が可能でございます。長期ご不在の際は、防犯上
南京錠をご使用下さい。

（南京錠のシャフト径は、6.5 ～ 7.0mm に対応しております。）

## 【お手入れ方法】

末永くご使用頂く為にも、日常的なお手入れをお願い致します。

●普段のお手入れは、濡らした布でお拭き下さい。

●汚れが酷い場合は、中性洗剤を含ませた布でお拭き下さい。

●設置環境によっては、白いシミが出来る場合がございます。

　そのような場合は、市販のサビ取り剤（研磨剤を含まないもの）などを用いて力を入れすぎないようにお拭きください。

　あまり力を入れてこすりますと、逆に傷がついて新たなサビの発生原因となりますので、表面の塗装に傷がつかないように十分ご注意ください。

## 【ステンレス商品の取り扱い】

サビにくい素材とはなっておりますが、砂埃や汚れをそのままにしていると、もらいサビが発生する事があります。

長く使用頂くためにも、前述させて頂きました、日常のお手入れをお願い致します。

酷い汚れやサビが付いてしまった場合は、市販のステンレスクリーナーやサビ取り済をご使用頂き、丁寧に布でふき取って下さい。